
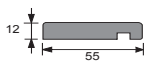
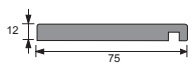
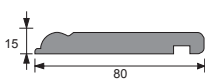
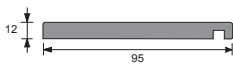
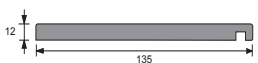
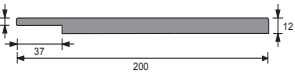
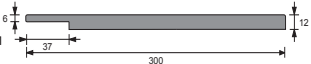
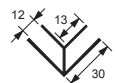


ASSORTIMENT


<b>4572</b>	<b>Koplat 55 x 12 mm</b>
kleur	wit
verpakking	5 x 4,88 m <sup>1</sup>
	
<b>4573</b>	<b>Koplat 75 x 12 mm</b>
kleur	wit
verpakking	5 x 4,88 m <sup>1</sup>
	
<b>4574</b>	<b>Koplat 80 x 15 mm klassiek</b>
kleur	wit
verpakking	5 x 4,88 m <sup>1</sup>
	
<b>4575</b>	<b>Koplat 95 x 12 mm</b>
kleur	wit
verpakking	5 x 4,88 m <sup>1</sup>
	
<b>4576</b>	<b>Koplat 135 x 12 mm</b>
kleur	wit
verpakking	5 x 4,88 m <sup>1</sup>
	

<b>4577</b>	<b>Dagkantpaneel 200 x 12 mm</b>
kleur	wit
verpakking	1 x 4,88 m <sup>1</sup>
	
<b>4578</b>	<b>Dagkantpaneel 300 x 12 mm</b>
kleur	wit
verpakking	1 x 4,88 m <sup>1</sup>
	

<b>4579</b>	<b>Binnenhoekprofiel aluminium</b>
kleur	wit
verpakking	1 x 1,20 m <sup>1</sup>
	

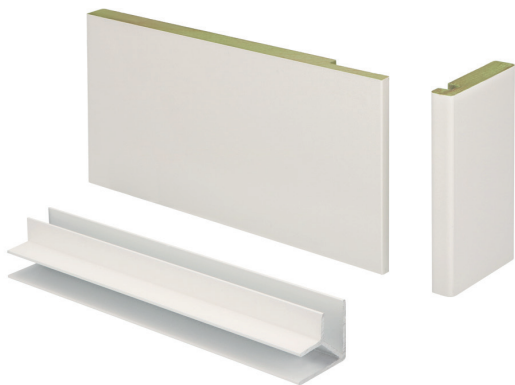

KLEUR

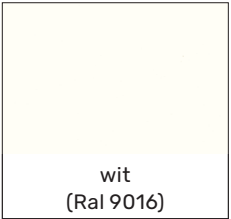

# FINIDEC DAKRAAM AFWERKING

Finidec dakraamafwerking is een onderdeel van het Finidec programma, speciaal ontworpen voor het afwerken van dakramen.

Finidec dakraam afwerking is vervaardigd uit vochtwerend MDF, dus ook toepasbaar in vochtige ruimtes.

- leverbaar in structuurfolie wit
- schilderen overbodig
- eenvoudig op maat te maken
- snelle en eenvoudige montage
- geen kitwerk in de hoeken door strak binnenhoekprofiel



Finidec is een product van NPI  
[www.npibv.eu](http://www.npibv.eu)



## FINIDEC MONTAGE HANDLEIDING

### Dakraam afwerking



# MET UITVULLAT

## STAP 1 UITVULLEN DAGKANT

Vul de dagkant van het dakraam uit. Doe dit met geschaafde latten met een breedte van 32 mm. De dikte van de lat is afhankelijk van de ruimte die uitgevuld moet worden.

Om ervoor te zorgen dat de dagkant haaks op het dakraam kan worden geplaatst, dient de uitvullat gelijk met de voorkant te worden geplaatst en wel zo dat deze half op de sponning (6 mm) van het dakraam uitkomt (**zie tekening 1**). De uitvullat tot minimaal 3,5 cm uit de kant houden (**zie tekening 2**).

## STAP 2 ZAAG DE DAGKANTPANELEN OP MAAT

Om tot de juiste breedte van de dagkantpanelen te komen dient de afstand tussen binnenkant sponning van het dakraam en voorkant dagkant te worden opgemeten. Tel hier 5 mm bij op t.b.v. de koplat

(**zie tekening 3**).

Het paneel altijd aan de 12 mm zijde zagen (**zie tekening 4**). Bij de lengte van het paneel rekening houden dat de panelen elkaar in de hoek niet raken, 4 mm tussenruimte aanhouden (**zie tekening 5**).

## STAP 3 MONTEER DE DAGKANTPANELEN OP DE UITVULLAT

Om tot de mooiste afwerking te komen, kunnen de dagkantpanelen op de uitvullat worden gelijmd. Gebruik hiervoor een goede montagekit. Het is verstandig eerst even te passen voordat het dagkantpaneel op de uitvullat wordt gelijmd of bevestigd (**zie tekening 6**).

Wellicht ook lijm in de sponning van het dakraam aanbrengen. Eventueel de dagkanten ondersteunen om de lijm uit te laten harden. Het is uiteraard ook mogelijk om de dagkant met polytopnagels te bevestigen tegen de uitvullat.

## STAP 4 PLAATS HET ALUMINIUM HOEKPROFIEL

Meet de afstand van de dagkant minus 5 mm (**zie tekening 7**). Zaag het aluminium hoekprofiel op maat en schuif deze in de hoek over de dagkantpanelen naar het dakraam toe.

Hierdoor is de hoek mooi afgewerkt zonder dat hiervoor een verstek of kit nodig is (**zie tekening 8**).

## STAP 5 PLAATS DE KOPLAT

Werk de dagkant aan de voorkant af met de koplat naar keuze. Houdt bij het opmeten rekening met de plaats van de sponning in de koplat (**zie tekening 9**).

Bevestig de koplat met montagekit op de uitvullat. Wederom verdient het aanbeveling eerst te passen voordat de lijm wordt aangebracht.

# ZONDER UITVULLAT

## STAP 1 METEN

Meet de lengte van de panelen, neem hiervoor de binnenkant van de sponning en haal daar 6 mm vanaf.

Doe dit voor alle 4 de zijden (**zie afbeelding 10**).

## STAP 2 ZAAG DE DAGKANTPANELEN OP MAAT

Om tot de juiste breedte van de dagkantpanelen te komen dient de afstand tussen binnenkant sponning van het dakraam en voorkant dagkant te worden opgemeten. Tel hier 5 mm bij op t.b.v. de koplat

(**zie tekening 12**).

Het paneel altijd aan de 12 mm zijde zagen (**zie tekening 4**).

## STAP 3 MONTEER DE DAGKANTPANELEN

Om tot de mooiste afwerking te komen, kunnen de dagkantpanelen in de sponning van het dakraam worden gelijmd. Gebruik hiervoor een goede montagekit. Het is verstandig eerst even te passen voordat het dagkantpaneel gelijmd of bevestigd wordt.

## STAP 4 PLAATS HET ALUMINIUM HOEKPROFIEL

Meet de afstand van de dagkant minus 5 mm (**zie tekening 11**). Zaag het aluminium hoekprofiel op maat en schuif deze in de hoek over de dagkantpanelen naar het dakraam toe.

Hierdoor is de hoek mooi afgewerkt zonder dat hiervoor een verstek of kit nodig is (**zie tekening 8**).

## STAP 5 PLAATS DE KOPLAT

Werk de dagkant aan de voorkant af met de koplat naar keuze. Houdt bij het opmeten rekening met de plaats van de sponning in de koplat (**zie tekening 9**).

Bevestig de koplat met montagekit op de uitvullat. Wederom verdient het aanbeveling eerst te passen voordat de lijm wordt aangebracht.

