




# MONTAGE handleiding


**FINIDEC**<sup>®</sup>  
KOZIJNAFWERKING

## TRANSPORT EN BEHANDELING

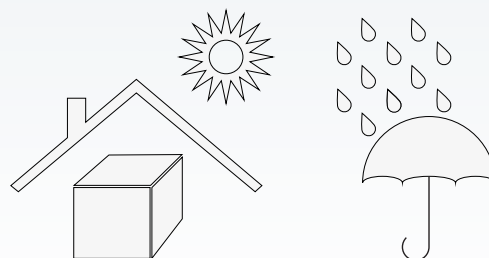


Bescherm tegen zonlicht en regen.

## OPSLAG

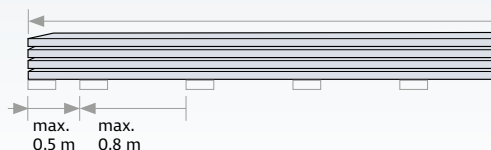


Zorg voor voldoende ondersteuning bij opslag.

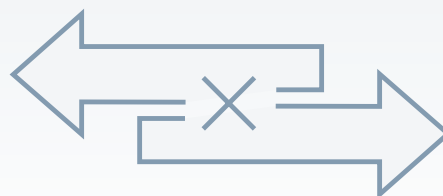

- Verpakking aan de zijkant openen, producten niet over elkaar schuiven om beschadiging te voorkomen.

## BENODIGDHEDEN

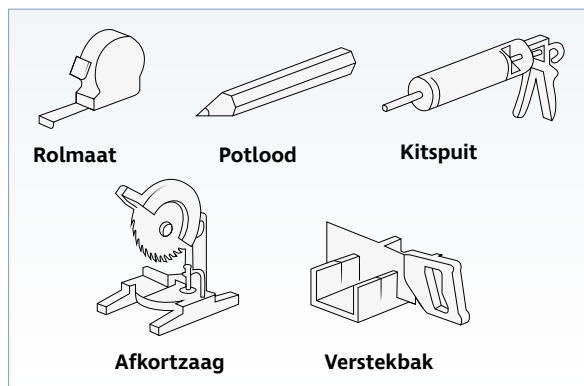


## VOORWAARDEN

- Bepaal vooraf de gewenste plint- of kozijnafwerking en maak een kleurkeuze.
- Laat de producten 24 uur acclimatiseren in de omgeving waar het gebruikt gaat worden.
- Zorg voor een stof en vet vrije ondergrond.
- Werk nauwkeurig.
- Werk veilig.
- Gebruik voor het monteren en afkitten bij voorkeur een overschilderbare, UV bestendige, ms-polymeerkit op kleur.
- Voorkom kit/lijmresten op het folieoppervlak.
- Verwijder eventuele zichtbare kitresten direct met een zachte doek.

## METEN EN ZAGEN


1.

Bepaal de gewenste positie van het product en meet de lengte in het werk op.

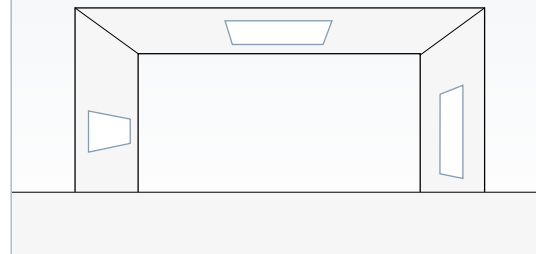


2.

Teken het profiel af.

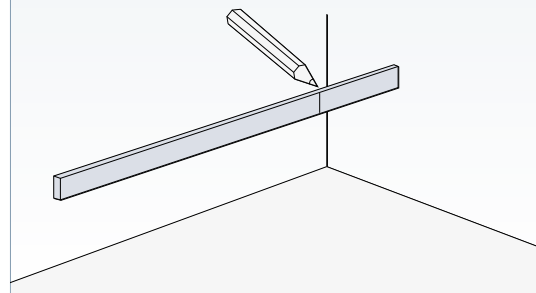

3.


Zaag het profiel met een fijngetande zaag of zaagblad.

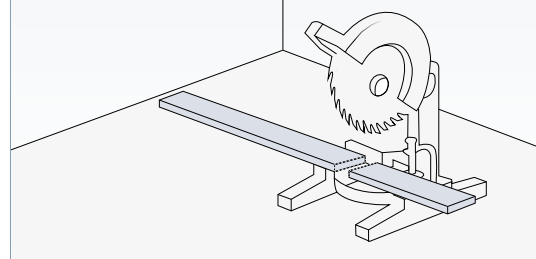

## BEVESTIGEN


4.

Verwijder indien aanwezig de beschermfolie van de achterzijde van het product.

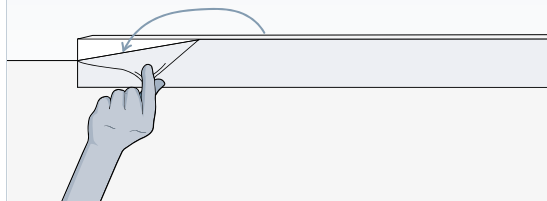


5.

Breng lijm aan op het profiel.

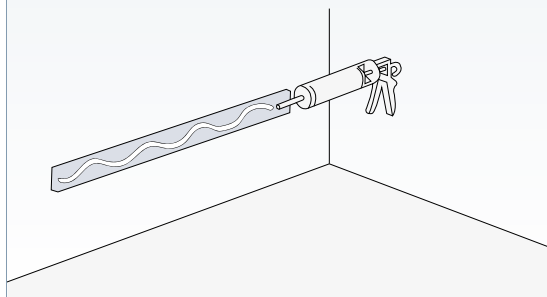

6.


Bevestig het profiel.

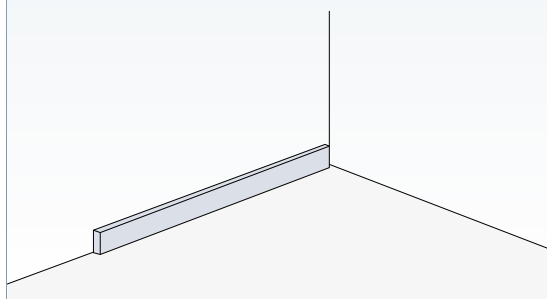

## AFWERKEN


7.

Verwijder indien aanwezig de resterende beschermfolie.

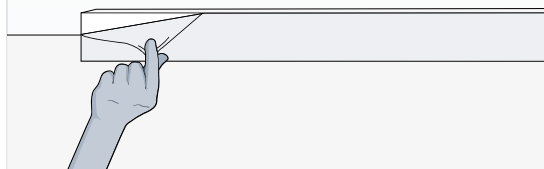

8.

Breng kit aan tussen twee aansluitende profielen en kit de profielen af (indien gewenst) tegen de ondergrond.

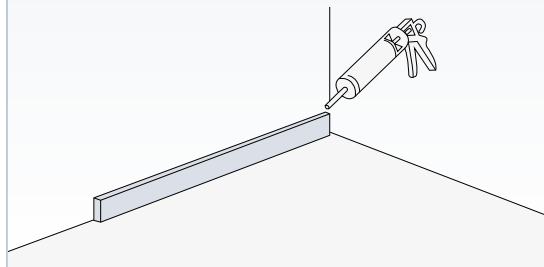

9.

Voorkom beweging van de gelijmde panelen en zorg voor een stofvrije omgeving tijdens het uitharden van de kit.

